


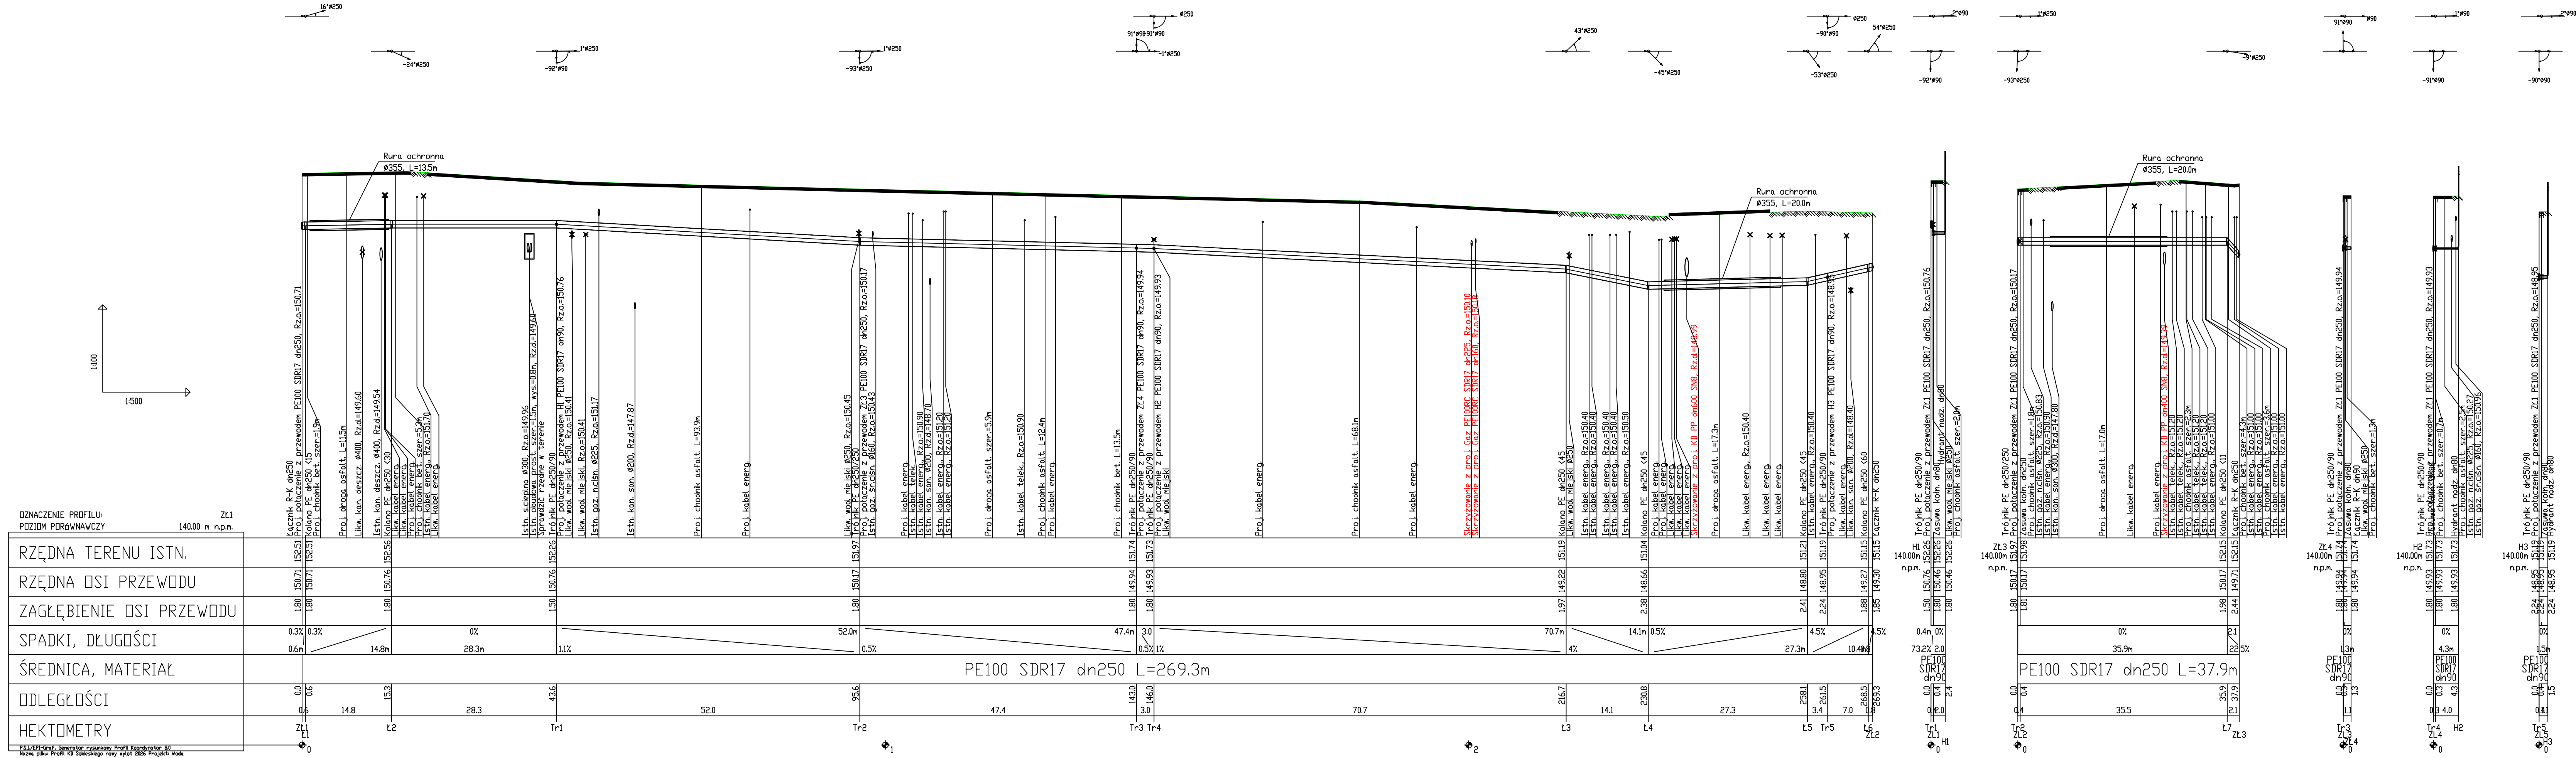

- UWAGI:**
- 1) Przed przystąpieniem do robót budowlano - montażowych, należy określić rzędne posadowienia uzbrojenia istniejącego na trasie proj. przewodu;
 - 2) W miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne wykonać ręcznie pod nadzorem zainteresowanych służb;
 - 3) Istniejące uzbrojenie na trasie wykonywanej sieci należy zabezpieczyć;
 - 4) Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych, należy określić i zweryfikować rzędne w miejscach połączeń istniejącego sieci z projektowaną;
 - 5) W przypadku uszkodzenia znaku geodezyjnego należy go odtworzyć;
 - 6) Pionowe zmiany kierunków wykonać jako łuki gięte na budowie, dopuszcza się zastosowanie kształtek elektrooporowych lub zgrzewanych doczotowo zgodnie z zaleceniami Gestora sieci;